


携帯ウォシュレット

YEW350

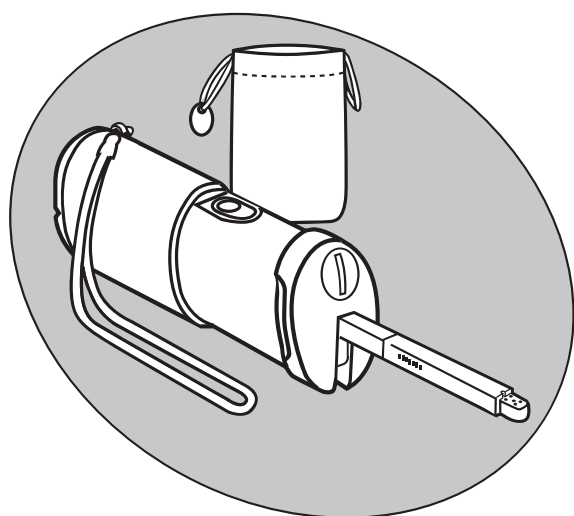

- このたびは、携帯ウォシュレットをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保管しておいてください。

もくじ

安全上のご注意	1～2	上手な使いかた	8
各部のなまえ	3	使用上のご注意	9
お使いになる前に	4	アフターサービスについて	10
使いかた	5～6	仕様 / 抗菌について	11
使い終わったら	7	お客様専用窓口	12
お手入れの仕方	8	保証書	13

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。		 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。
---	--	---	--

 警告	
 禁止	ノズルを体内に挿入して使用しない けがや故障の原因になります。
	水道水および飲用可能な井戸水（地下水）以外は使用しない 皮膚の炎症や、故障の原因になります。
	40℃以上のお湯は入れない やけどや故障の原因になります。
	タンク内部の洗浄は熱湯や洗剤薬品などは使わない やけどや皮膚の炎症、故障の原因になります。

⚠ 警告



必ず実行

電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

失明や目の障がいの原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電池を抜く

火災や感電の原因になります。

⚠ 注意



禁止

タンクを勢いよく押さない

指をはさみ、けがの原因になります。



必ず実行

使用後は、タンク内の水を抜いて保管し、使用前は、タンク・ノズル内部の洗浄（ノズルより水を出す）を行う


水が腐食したり菌が繁殖して皮ふの炎症などの原因になります。


電池については下記に従う

- ・電池の使用表示に従う
- ・乾電池は⊕プラスと⊖マイナスを正しく入れる
- ・使い切った乾電池は、すぐ機器から取り出して処分する
- ・長時間使用しない場合は、乾電池を外しておく

電池が液漏れし、やけどや故障の原因になります。

各部のなまえ

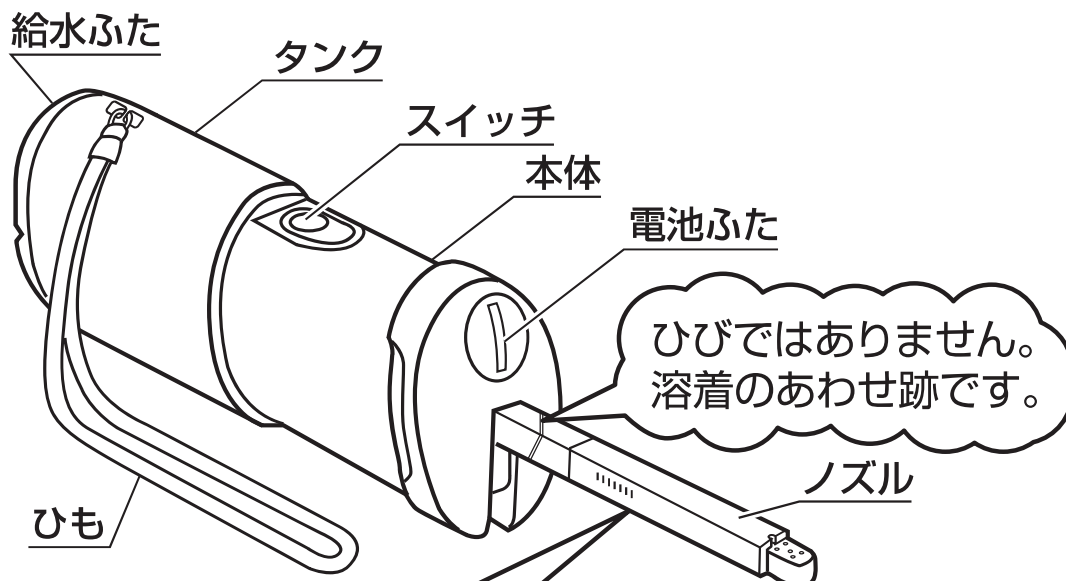


標準(強) 洗浄	 (3穴)
ソフト(弱) 洗浄	 (5穴)

部品名称	ノズル (強弱切替え付)
部品番号	YEWP300-N

付属品

- 携帯ポーチ 1 個
(電池ふた開閉具付き)

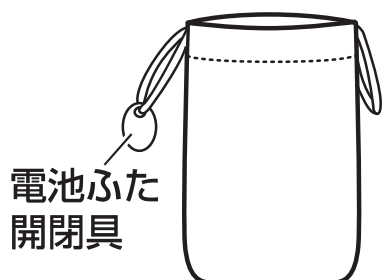


- 単3形アルカリ乾電池 1 個
※付属品の電池は動作確認用です。
電池寿命を保証するものではありません。
お早めに新しい電池と交換のうえ、
ご使用ください。
- 取扱説明書
(保証書含む) 1 部

お使いになる前に

- マンガン電池や充電式電池は使用しないでください。
アルカリ電池での設計仕様であるため、使用できる動作回数減少などの原因になります。(マンガン電池や充電式電池は、公称電圧・電池容量・放電特性がアルカリ電池と異なるため。)
- この商品には保温機能は付いていません。
- ご使用になる直前に水または、ぬるめのお湯を入れてください。
- 水を入れて携帯はできません。(水漏れの原因になります。)

乾電池の入れかた

- 携帯ポーチの開閉具で電池ふたを開けてください。
- 乾電池の方向を、正しく入れてください。(タンクのラベルに記載しています。)
- 乾電池を入れ終わったら、電池ふたを確実に閉めてください。
- 乾電池交換時は、本体の水分をふき取ってください。
(故障の原因になります。)

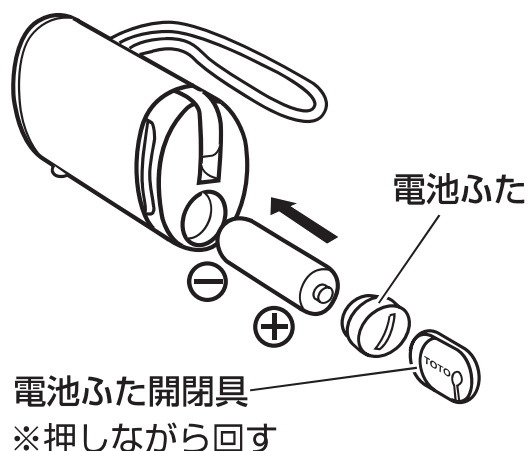

⚠ 警告



必ず実行

電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける
失明や目の障がいの原因になります。

⚠ 注意



必ず実行

電池については下記に従う

- ・電池の使用表示に従う
- ・乾電池は⊕プラスと⊖マイナスを正しく入れる
- ・使い切った乾電池は、すぐ機器から取り出して処分する
- ・長時間使用しない場合は、乾電池を外しておく


電池が液漏れし、やけどや故障の原因になります。

使いかた


給水の仕方

- 1** 給水ふたを少し開け本体を「カチッ」と音がするまで引き出してください。

※最後まで引き出さないとノズルが取り出しにくくなります。

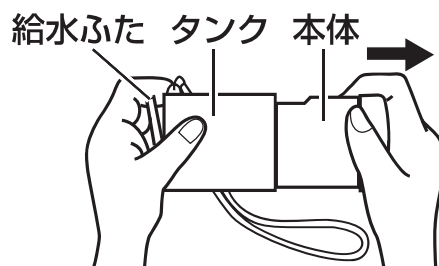

- 2** 給水ふたを全開にしてください。
給水ふたは 2 段階で開くようになっています。

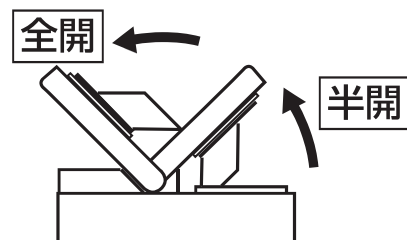

- 3** 水または、ぬるめのお湯を入れたあと、確実にふたを閉めてください。

※給水する前に手でぬるめのお湯であることを確認してください。


△ 注意 40℃以上のお湯は入れないでください。
(やけどの原因になります。)

※洗面器が浅く給水しにくい場合、給水ふたを半開状態にし、給水ガイドを利用して給水してください。給水量は通常給水の場合より若干少なくなります。

① 通常給水の仕方




② 洗面器が浅い場合

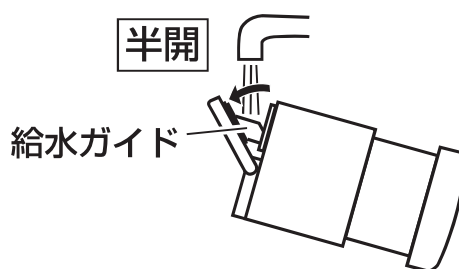


ひと口講座

※電池ふた側から水を入れないでください。

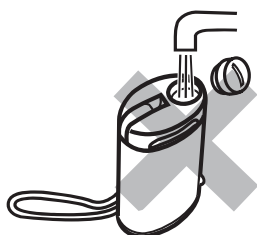



※水を入れた状態でノズルを引き出して放置しないでください。
(ノズル先端から水漏れすることがあります。)

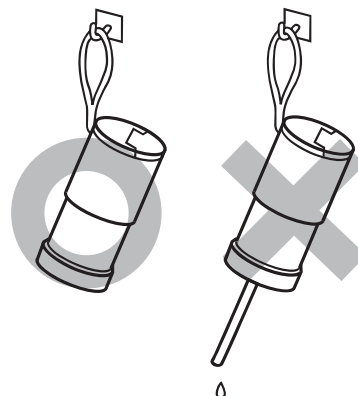

洗浄の仕方


- 1 ノズルを引き出してください。
- 2 落下防止のため、手首にひもを通して、スイッチを上にして握ってください。
- 3 前方または斜め後方より、洗浄する位置にあわせてからスイッチを押してください。
※タンク内の水は最後まで使いきってください。
(水漏れの原因になります。)

⚠ 警告 ノズルを体内に挿入して使用しないでください。
(けがの原因になります。)

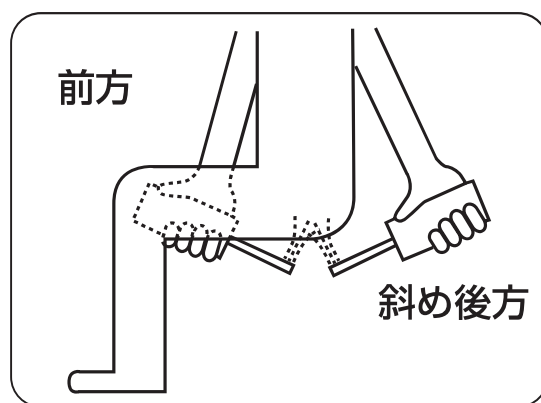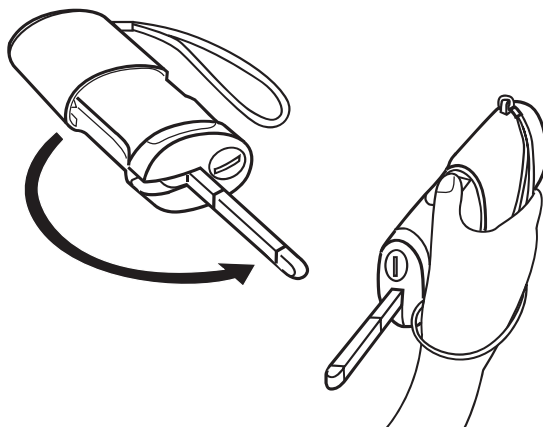

洗浄力の強弱変更の仕方

ノズルカバーの側面を持ち、「カチッ」と音がするまでスライドさせて吐水の「強」「弱」を切り替えてください。

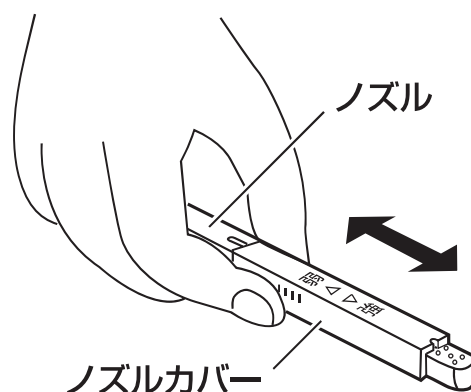


標準(強)洗浄	(3 穴)
ソフト(弱)洗浄	(5 穴)

使い終わったら


- 1** 本体からノズルを取り外し、ノズルを水洗いしてください。

※水気をふきとり、ノズルの凸部を本体の凹部に確実に差し込んでください。

※着脱の際は、ノズルのOリングを紛失しないように注意してください。

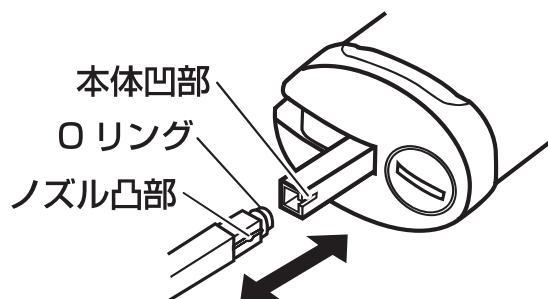

- 2** ノズルを矢印方向に収納してください。

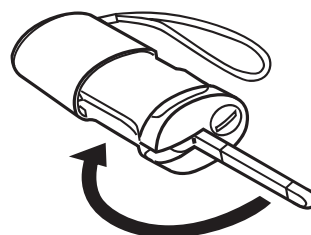

- 3** 給水ふたを開けてタンク内の残水をしっかり抜いてください。




- 4** 給水ふたを開いた状態で本体を手のひらで押してタンクに収めてください。

⚠ 注意 タンクを勢いよく押さないでください。

(指をはさみ、けがの原因) 因になります。

※タンク内に水が残った状態で給水ふたを閉めてタンクを収納すると、給水ふた部から水が漏れる場合がありますが、異常ではありません。

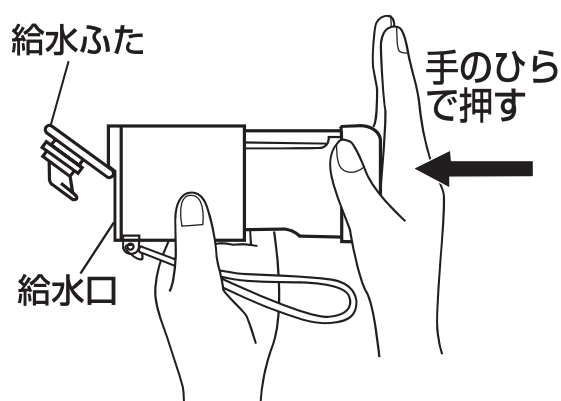


- 5** 本体を携帯ポーチに収納してください。

※必ず水気をとって、収納してください。

⚠ 注意 長期間使用しない場合は、乾電池を本体から取り出してください。

(電池が液漏れし、やけど) や故障の原因になります。

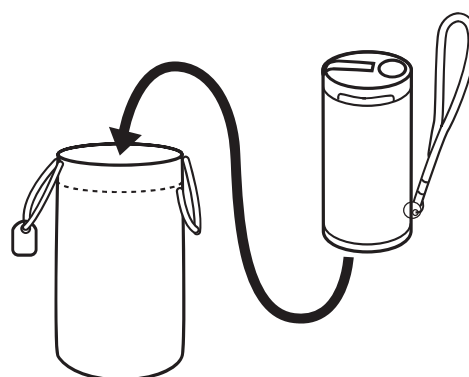

お手入れの仕方

- 通常はやわらかい布などに水を含ませ、よく絞ってからふいてください。
- 汚れがひどいときは、適量に薄めた食器用中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
※トイレ用洗剤、ベンジン、クレンザーなどは本体を傷めますので、使用しないでください。
- タンク内部は、水道水および飲用可能な井戸水（地下水）で洗ってください。



警告

熱湯や洗剤、薬品などは使わないでください。
(やけどや皮膚の炎症、故障の原因になります。)


ストレーナーの清掃

- タンクの給水口から、歯ブラシまたは絵筆などでタンク内のストレーナーを掃除してください。
(ストレーナーが詰まると、吐水量が少なくなる場合がありますので月に1回程度の掃除をおすすめします。)



ノズルカバーの清掃


- ノズルカバーのすき間に汚れが入った場合には歯ブラシなどで掃除してください。
※ノズルカバーは本体を傷めますので外さないでください。

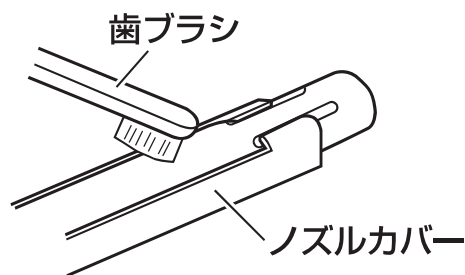


上手な使いかた

- タンク容量が足りないと感じられる方は、市販の100ml程度のプラスチック容器に水を用意しておき、水がなくなったときに補給すると便利です。

プラスチック容器

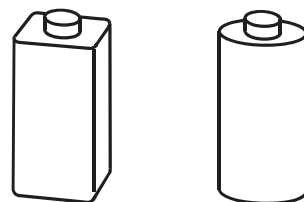

- 赤ちゃんのおむつ交換時にも使用できます。洗浄力を「弱」にしてご使用ください。また使用時は、お尻の上にペーパーを当て、水が飛び散らないように気を付けてください。

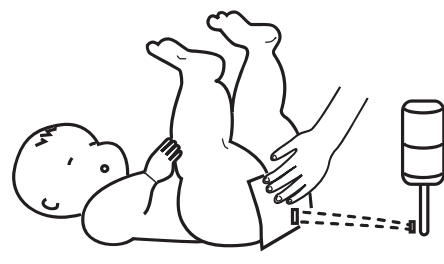


使用上のご注意

- 落下などの衝撃を与えないでください。
(破損や故障の原因になります。)



- ノズル部分やタンク部分に無理な力を加えないでください。
(破損の原因になります。)

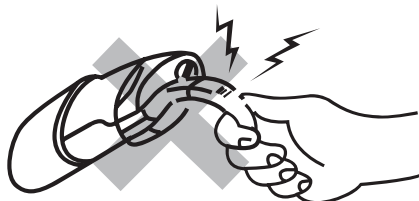

- 分解や改造は絶対しないでください。
(故障の原因になります。)



- ノズルを収納したまま、スイッチを押さないでください。
(故障の原因になります。)




- 本体に直接水や熱湯をかけて、洗わないでください。
(故障の原因になります。)



- 高温・多湿の所での保管はしないでください。
(故障の原因になります。)



- 直接日光に当てたり、熱気の近くに置かないでください。
(故障の原因になります。)

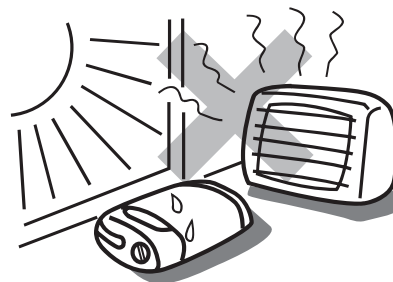

- 硬水や固形物を多く含んだ水は使用しないでください。
(ストレーナーがすぐに目詰まりしてしまい、故障の原因になります。)

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は当冊子 13 ページに記載されていますので必ず「販売店名・ご購入日」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、ご購入日から1カ年です。

保証期間中に修理を依頼されるときは

- もう一度取扱説明書をお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときには、お買上げの販売店またはもよりの TOTO メンテナンス（株）に修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。

お客様の個人情報のお取り扱い

お客様からお預かりした個人情報は関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳しくは TOTO ホームページ <http://www.toto.co.jp/> をご覧ください。

保証期間経過後修理を依頼されるときは

- お買上げの販売店またはもよりの TOTO メンテナンス（株）にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

補修用性能部品の最低保有期間

- 携帯ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6 年です。なお、補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するのに必要な部品です。

修理を依頼される前にご確認ください。次のような場合は故障ではありません。

現 象	原 因	処 置
スイッチを入れても作動しない	電池の入れかたの誤り	正しく入れ直す
	電池が消耗している	新しい電池と取り替える
水の出が悪い または作動するが水が出ない	マンガン乾電池を使用している	アルカリ乾電池と取り替える
	電池が消耗している	新しい電池と取り替える
	ノズルにゴミが詰まっている	ノズルを掃除する
	タンク内のストレーナーにゴミが詰まっている	ストレーナーを掃除する
タンクから水が漏れる	タンクが最後まで伸ばされていない	最後までタンクを伸ばす
ノズルから水がポタポタ落ちる	ノズルが本体から引き出されている	ノズルを本体に収納する

※商品の修理には特殊な技術が必要です。ご自身での修理は絶対にしないでください。

仕様

寸 法（本 体）	携帯時：67×46×130mm 使用時：67×46×298mm
製 品 質 量	約 250g（乾電池 1 個含む）
吐 水 量	標 準：約 7ml/ 秒（アルカリ乾電池新品時） ソフト：約 8ml/ 秒（アルカリ乾電池新品時）
タ ン ク 容 量	約 180ml
電 源	単 3 形アルカリ乾電池 1 個
電池寿命（20℃）	約 50 回 （アルカリ乾電池使用、吐水量約 5ml/ 秒まで）
付 属 品	携帯ポーチ（電池ふた開閉具付き）1 個、 単 3 形アルカリ乾電池 1 個

抗菌について

抗 菌 効 果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性能試験方法による試験を JNLA 登録試験所で実施し、その結果が JIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗 菌 加 工 部 位	本体、ノズル
抗 菌 材 の 種 類	無機系
抗菌性能持続性	（一社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安 全 性	（一社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁 止 事 項	酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取 扱 注 意 事 項	抗菌力を発揮させるため、商品表面はよく掃除された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの販売店へ

転居や贈答品などでお求めの販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)

TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00


土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業サンアクト TOTO(株)で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>